



사용자 메뉴얼




목 차

- 1. 제품 설명**
 - 1-1. 구성품
 - 1-2. 버튼 구성
 - 1-3. 나사형 클램프 설치 방법
 - 1-4. 부착형 클램프 설치 방법
 - 1-5. 장착 분리 방법
- 2. 배터리**
 - 2-1. 충전
- 3. 블루투스 전원 켜기/끄기**
 - 3-1. 블루투스 전원 켜기
 - 3-2. 블루투스 전원 끄기
- 4. 블루투스 페어링**
 - 4-1. 페어링
- 5. 블루투스 음량**
 - 5-1. 블루투스 음량 증가 및 감소
- 6. 초기화**
 - 6-1. 공장 초기화
- 7. 전화 기능**
 - 7-1. 전화 받기/끊기
 - 7-2. 전화 거절
- 7-3. 재 다이얼**
 - 7-4. 전화 자동/수동 수신
 - 7-5. 음성 호출
- 8. 음악 기능**
 - 8-1. 재생
 - 8-2. 정지
 - 8-3. 다음 곡 재생
 - 8-4. 이전 곡 재생
- 9. 카메라 기능**
 - 9-1. 카메라 전원 켜기
 - 9-2. 카메라 전원 끄기
 - 9-3. 영상 녹화
 - 9-4. 사진 촬영
- 10. WIFI 기능**
 - 10-1. WIFI 모드 켜기
 - 10-2. WIFI 모드 끄기
 - 10-3. 휴대폰과 WIFI 연결하기
- 11. APP**
 - 11-1. APP 다운로드
- 12. 기술 규격**

1. 제품 설명

1-1. 구성품

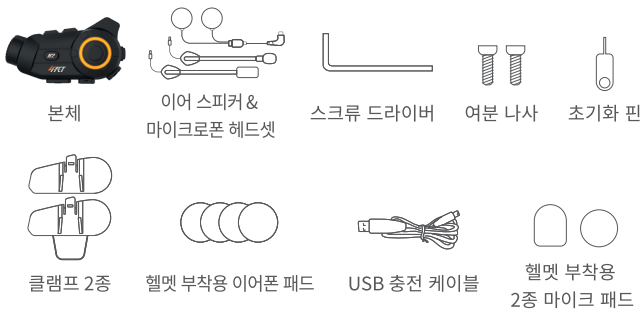

1-2. 버튼 구성



- ① 카메라 전원/녹화
- ② 사진 촬영/WIFI
- ③ 조그 다이얼
- ④ LED 표시등
- ⑤ 블루투스 전원
- ⑥ 기능
- ⑦ 충전 단자
- ⑧ 스피커 단자
- ⑨ SD카드 슬롯/초기화
- ⑩ 음성 호출

1-3. 나사형 클램프 설치 방법



- 1) 헬멧 왼쪽 측면에 나사형 클램프를 끼우고 나사를 조절하여 고정해 주세요.
- 2) R2를 클램프에 위에서 아래로 장착해 주세요.

1-4. 부착형 클램프 설치 방법



- 1) 부착형 클램프 후면의 스티커를 사용하여 헬멧 왼쪽 측면에 부착해 주세요.
- 2) R2를 클램프에 위에서 아래로 장착해 주세요.

1-5. 장착 분리 방법

- 1) 클램프의 상단 레버를 누르며 R2를 위로 분리해 주세요.

2. 배터리

2-1. 충전

- 7번(충전 단자)에 동봉된 TYPE-C 케이블을 연결합니다.
- 충전 시 LED 표시등에 하얀색 LED가 점등합니다.
- 충전 완료 시 LED 표시등이 꺼집니다.
- ※ 고속 충전이 가능합니다.
- (출력에 상관없이 모든 충전기 및 보조배터리 사용이 가능합니다.)

3. 블루투스 전원 켜기/끄기

3-1. 블루투스 전원 켜기

- 전원이 꺼진 상태에서 5번(블루투스 전원) 버튼을 3초간 눌러 전원을 켤 수 있습니다.
- ※ '포팩트 시작'과 함께 잔여 배터리 알림이 송출됩니다.

3-2. 블루투스 전원 끄기

- 전원이 켜진 상태에서 5번(블루투스 전원) 버튼을 3초간 눌러 전원을 끌 수 있습니다.
- ※ '포팩트 종료'와 함께 전원이 꺼집니다.

4. 블루투스 페어링

4-1. 페어링

- 전원이 꺼진 상태에서 5번(블루투스 전원) 버튼을 7초간 눌러 전원이 켜진 후 페어링 모드로 진입할 수 있습니다.
- 전원이 켜진 상태에서 6번(기능) 버튼을 5초간 눌러 페어링 모드로 진입할 수 있습니다.

5. 블루투스 음량

5-1. 블루투스 음량 증가 및 감소

- 휴대폰과 연결된 상태에서 3번(조그 다이얼)을 시계 방향으로 돌려 음량을 키울 수 있습니다.
- 휴대폰과 연결된 상태에서 3번(조그 다이얼)을 시계 반대 방향으로 돌려 음량을 줄일 수 있습니다.
- ※ 최고 또는 최저 음량 도달 시 비프음이 송출됩니다.

6. 초기화

6-1. 공장 초기화

- 페어링 모드에서 5번(블루투스 전원) 버튼과 6번(기능) 버튼을 동시에 3초간 누르면 LED 표시등에 흰색 LED와 주황색 LED가 빠르게 점멸 후 초기화와 동시에 전원이 종료됩니다.
- ※ 초기화를 진행하면 페어링 내역도 함께 초기화됩니다.

7. 전화 기능

7-1. 전화 받기/끊기

- 전화 수신 중 6번(기능) 버튼을 짧게 눌러 전화를 받을 수 있습니다.
- 전화 통화 중 6번(기능) 버튼을 짧게 눌러 전화를 끊을 수 있습니다.

7-2. 전화 거절

- 전화 수신 중 6번(기능) 버튼을 길게 눌러 전화를 거절할 수 있습니다.

7-3. 재 다이얼

- 휴대폰과 연결된 상태에서 6번(기능) 버튼을 짧게 두 번 눌러 마지막으로 연락한 번호로 전화 걸 수 있습니다.

7-4. 전화 자동/수동 수신

- 페어링 모드에서 5번(블루투스 전원) 버튼을 두 번 누르면 신호음이 송출되며, 전화를 자동 또는 수동 모드로 변경할 수 있습니다.

7-5. 음성 호출

- 휴대폰과 연결된 상태에서 10번(음성 호출) 버튼을 길게 3초간 눌러 음성 호출을 할 수 있습니다.
- ※ 휴대폰의 음성비서 기능이 켜져 있어야 작동됩니다. (시리, 빅스비)

8. 음악 기능

8-1. 재생

- 휴대폰과 연결된 상태에서 6번(기능) 버튼을 짧게 한번 눌러 마지막으로 재생한 음악을 재생할 수 있습니다.

8-2. 정지

- 음악 재생 중 6번(기능) 버튼을 짧게 한번 눌러 음악을 정지할 수 있습니다.

8-3. 다음 곡 재생

- 음악 재생 중 3번(조그 다이얼)을 시계 방향으로 3초간 돌려 다음 곡을 재생할 수 있습니다.

8-4 이전 곡 재생

- 음악 재생 중 3번(조그 다이얼)을 시계 반대 방향으로 3초간 돌려 이전 곡을 재생할 수 있습니다.

9. 카메라 기능

9-1. 카메라 전원 켜기

- 1번(카메라 전원/녹화) 버튼을 3초간 눌러 카메라 전원을 켤 수 있습니다.

9-2. 카메라 전원 끄기

- 1번(카메라 전원/녹화) 버튼을 3초간 눌러 카메라 전원을 끌 수 있습니다.

9-3. 영상 녹화

- 카메라 전원이 켜진 상태에서 1번(카메라 전원/녹화) 버튼을 짧게 누르면 녹화가 시작됩니다.
- 녹화 중인 상황에서 1번(카메라 전원/녹화) 버튼을 짧게 누르면 녹화가 종료됩니다.

9-4. 사진 촬영

- 녹화 중인 상황에서 2번(사진 촬영/WIFI) 버튼을 짧게 누르면 사진이 촬영됩니다.

10. WIFI 기능

10-1. WIFI 모드 켜기

- 카메라 전원이 켜진 상태에서 2번(사진 촬영/WIFI) 버튼을 3초간 눌러 WIFI 모드로 진입할 수 있습니다.

10-2. WIFI 모드 끄기

- 카메라 전원이 켜진 상태에서 2번(사진 촬영/WIFI) 버튼을 3초간 눌러 WIFI 모드를 종료할 수 있습니다.

10-3. 휴대폰과 WIFI 연결하기

- 휴대폰 WIFI 목록에서 '4FACT_R2'를 찾아 연결하십시오.
- ※ WIFI 비밀번호 : 12345678

11. APP

11-1. APP 다운로드

- 아래의 QR 코드를 스캔하여 4FACT CAM을 다운로드하십시오.
- ※ APP STORE/GOOGLE PLAY에서 '4FACT CAM'으로 검색 후 다운로드가 가능합니다.



APP STORE



GOOGLE PLAY

12. 기술 규격

블루투스 버전	5.1 + EDR	충전 시간	약 3시간
주파수	2.4 GHz	배터리 재질	충전식 리튬폴리머 배터리
무게	94 g	배터리 재질	리튬 이온 폴리머
사이즈	105.9 x 57.8 x 36.4 mm	배터리 모델	103055
완충 시 대기 시간	50일	배터리 용량	2,000 mAh
통화 가능 시간	약 80시간	전압	3.7 V
활형 시간	약 8.5시간		



판매원	(주)포팩트
주소	서울시 강서구 양천로 400-12 309호
A/S문의	02)6951-4404

본 제품의 보증 기간은 1년입니다. 보증은 제품 구입일로부터 적용되며 구매영수증 및 구매내역서를 기준으로 증빙 됩니다.

